ューパ 30cm マルチスイング扇風機(家庭用) **EUPA** LIVING FAN


CONTENTS

1.安全上の2	ご注意	P1
2.仕	様	P1
3.各部のなる	ŧえ	P2
4.組立て方		P2~3
5.ご使用方	法	P4~5
6.お手入れの	D仕方	P6
7.修理を依頼	頭される前に	P6
8.アフターサ	ービスについて	P6
9.保 証 書	(持込修理)	P7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとう ございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、 正しい使い方で未永くご愛用ください。お読みになった後は、大切 に保管して下さい。

別売部	38	
品 名	商品番号	価格
リモコン	S0670	¥2,640-


※価格は全て税込となります。

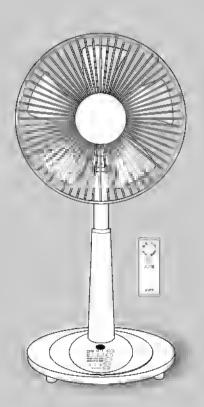


取扱説明書保証書付き

1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ずお守りください。







(〇記号、「禁止」(しないでく) ださい)を示します。




●記号、「強制」(必ずしてく ださい)を示します。

警 告




お手入れの際は、必ず差込プラグをぬいてください。





濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。





羽根・ガード・スタンドベースをつけずに高さ調節ボ タンを押したり、モーターを運転しないでください。 けがをする恐れがあります。




●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 水に浸けたり、水をかけたりしないでください。

●感電・ショートの恐れがあります。

意 注



使用時以外は、差込プラグをコンセントか ら抜いてください。




いでください。 周囲に障害物があったり、不安定な場所で

電源コードを傷つけたり、破禍させたり、加工し たり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばね

たり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしな

たずに必ず先端の差込プラグを持って引き

は使用しないでください。 ●転倒や事故の原因になります。





風を長時間、からだにあてないでください。 ●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、お年 寄り、病気の方は注意してください。

けがの原因になります。 交流100V以外の電源は使用しないでくだ さい。

の原因になります。

抜いてください。



スプレーをかけないでください。 ●樹脂や塗装部分が変質したり、破損する原因になり ます。

●感電・火災の原因となります。 電源コードや差込プラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みがゆるいときは使用



扇風機カバーをご使用の場合、ほこり等がつ

しないでください。



まった状態で使用しないでください。 ●モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。

●感電・ショート・発火の原因になります。


羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

お願い

2. 仕

電源		交流100V	50Hz/60Hz
消費電力	45W		
最大風速(m/min)	180	コードの長さ	1.5m
質 量	4.5kg	首振角度	(左右)0~約82°(上下)0~約20°
(大きさ	大 き さ 幅37.0cm×奥行27.0cm×高さ70.0~88.0cm (高さ調節)		

3. 各部のなまえ

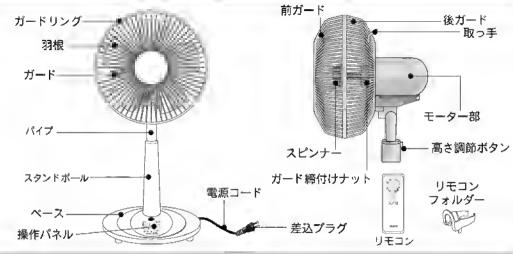


4. 組立て方

※ ご使用の前に次の順序で正しく組立ててください。※ 包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。 ■組立て前 ■組立て時



組立て前。あるいは組立て中に電源プラグを コンセントに差し込まないでください。




● モーター部が飛び出して、ケガの原因になります。


注 意

ガード縮付けナットで後ガードを取付ける時は、 ガード締付けナットが使用中にゆるまないよう にしっかりと締付けてください。 ●締付けが不十分ですと、ガードがぐらつき羽 根と接触して羽根割れの原因となります。

■組立て方 1.ベースとスタンドポールを組立てます。

- ●スタンドポール下側に付いている固定用ナットを
- 左に回して外してください。 ②電源コードをベースの穴に通してください。
- 3スタンドポール前方のツメをベース
- 前方の穴に差し込みます。 **△**スタンドポール下の操作部分をベースの
- ガイド溝に確実にはめ込んでください。
- ❸ゆっくりと横向きにしてください。
- ⑤ベース下部から固定用ナットを
- 右に回して締め付けてください。
- 2.スピンナー、モーター軸のチューブ、 ガード締付けナットをはずします。
 - **①**スピンナーを右に回して外してください。
 - ②チューブは扇風機を保管するとき、 モーター軸のサビ防止となりますので 捨てないでください。
 - ❷ガード締付けナットを左に回して 外してください。

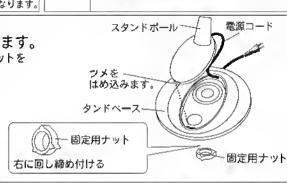


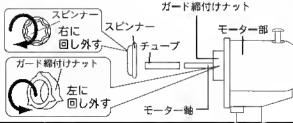


4. 組立て方

3.後ガードを取付けます。

- ●モーターカバーの突起部に、後ガートの丸穴を合わせてはめ込みます。
- ●ガード締付けナットを右に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。




4.羽根を取付けます。 ●特根の溝とモーター軸の回り止めピンが合うようにして羽根を差込み、 スピンナーを左に回して使用中にゆるまないようにしっかり続付けてください。



②確実にはめ込む

5.前ガードを取付けます。

- ●前ガードフックを後ガードに合わせて掛け、 前ガードを押さえて後ガードに 「ガチッ」というまで確実にはめ込み、 固定してください。 ●クリップは前ガードと後ガードをはさみ。





6.リモコンの付け方


- ●リモコンフォルダーをスタンドボールにはめます。 リモコン
- リモコンフォルダーにリモコンを収納します。

(のクリップを上に押す

5. ご使用方法

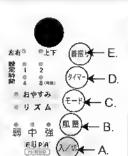





電源ボタン

を押してください。

風量調節ボタン

8.お望みの風に風壓調節ボタン ください。ボタンを押すごとに弱→中→強→弱とラン ブが移動します。

モードポタン

C.モードボタン モード を押すとお好みの運転モードに設定できます。ボタンを押すごとにおやすみ→リズム→通常モードと設定が変化します。

リズム風

リズム風は左唇の間隔で風の強弱を繰り返し、自然に近い風 をお磨けします。

おやすみ風


おやすみ風を選択しタイマーボタンを押すことでおやすみタイマーモードになり、1、2、4、8時間の設定ができます。 左回のパターン風量に変わり設定された時間に自動的に止まります。

タイマーボタン

Dタイマーボタン
を押すと自動停止時間を設定
できます。ボタンを押すごとに1→2→4→8→消灯と
ランプが移り、お好みの時間に設定することができます。

首振リボタン

E.首振りボタン 自無りを押すと首振り運転の設定が出来 ます。ボタンを押すごとに 上下→左右→3D→首振りな しと設定が変化します。



リモコンの使用

F.リモコンにより同様の操作をすることが可能です。 ※リモコンによる設定内容は本体側の操作パネルの ランプで表示されます。

小 リモコン操作について

装いて使用してください。

注 他のリモコン機器を誤作動させる場合があります。

こ その場合、誤作動を起こす機器の差込プラグを

5. ご使用方法


リモコンの電池交換の仕方

リモコンの裏側の電池ふたを指で押し下げながら

電池ふたを手前側にスライドさせ開きます。

◆ ●の向きに注意しながら電池を交換します。交換し終えたら、 先ほどと逆の要領でリモコンに電池ふたを装着してください。 ※電池には単四型菱電池2本をご使用ください。

※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。





風向きの変え方

■風向きを上下に変えたいとき

フリーネック式

● モーター部、あるいは 取っ手部を持って 上下に変えます。 約12° 約18°

■風向きを右左に変えたいとき

自由首振式

● モーター部、あるいは 取っ手を持って右左に変えます。

注意 モーター部 は取っ手を 風向きの角

モーター部、あるい は取っ手を持って、 風向きの角度を調整 してください。



高さ調節ボタンの使い方

- 高さ調節ボタンを押しながら、パイプを上または下にスライドし、お望みの高さに調節してください。
- 持ち運びする場合には、パイプを一番 下に押し下げて固定してください。




<u>↑</u> 注 意 羽根・ガード・ベースをつけ

ずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しないでください。

● ケガの原因になります。

コード収納部の使い方

- ■電源コートを収納する事が出来ます(本体ベース底面)。
 - ●使用しないとき、電源コードを巻き付けて収納することができます。
 - 扇風機を使用時には、電源コードをコード収納部に巻き付けないでください。 ※電源コードが加熱して発火の原因になる恐れがあります。



特に注意していただきたいこと

- ●羽根、ガードを取り付けずに、高さ調節ボタンを押したりモーターを運転させないでください。モーター部が急にはね上がりけがをする恐れがあります。
- ●運転中は絶対にガードの中へ手や、物を入れないでください。特に羽根の裏側は危険です。けがをしたり、破損したりします。特に小さなお子様には注意してください。
- ●乳幼児、お年寄り、病気の方には長時間直射風を当てないでください。健康によくありませんので、お休み前にはタイマー機能をご使用ください。その際、風を壁などに当てて反射風を利用してください。
- ●使用中(羽根が回転している時)本体の移動はしないでください。羽根が割れる原因になります。

⚠ 注 意

カーテンなどを吸い込んだり、首振りが妨げられたりしない安定した場所で使用してください。転倒したり、モーター不良の原因になります。

6. お手入れの仕方

↑ 警告

●お手入れ前に、運転を停止し 必ず差込プラグを持ってコン セントから抜いてください。

※感電、ショート、やけどの原因 になります。

⚠注 意

●台所用洗剤、シンナー、クレンザー、化学ぞうきん、ナイロンたわしは使わないでください。●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させ

たままにしておきますと、変質したり塗装がは がれたりすることがありますので、ご注意ください。

●水をかけて洗わないでください。 (感電、故障の原因になります)

● 羽根・本体は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、 柔らかい布でから拭きしてください。

※ホコリなどが羽根などに多量につくと、モーターが加熱したり異常な

振動を起こして損傷や破損の原因になります。お早めにホコリや汚れを落とすようにしてください。

7. 修理を依頼される前に

こんなとき	お調べいただくところ
羽根が回らない	●差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか。●羽根とガードが接触していませんか。●しっかりと組立ててありますか。●停電していませんか。
羽根は回るが 異常音がする	●羽根はしっかりと取り付けられていますか。●ガードはしっかりと取り付けられていますか。●羽根とガードが接触していませんか。
リモコンで操作できない	●電池が消耗していませんか。●電池の入れ方(母 ● の方向)は間違っていませんか。
停電後正常な運転が	●差込プラグを抜いて差し直してください。

8. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの
- 販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4、この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。 絶対におやめください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル 03-3837-1235

受付時間:月~金曜 9時~12時/13時~17時(土、日曜、祝日はお休み)

http://www.tsannkuen.jp